

## ISTRUZIONE DI POSA

## MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH BM




### ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Maniglione antipanico da montare sul lato a spingere di porte ad un'anta o sul lato a spingere di anta principale di porte a due ante, dotate di serratura antipanico, con cilindro a chiave e maniglia di apertura sul lato a tirare. La porta chiusa a chiave non è più apribile dal lato maniglia mentre dall'altro lato è sempre apribile agendo sul maniglione.

EN 1 1 25  
CPD/0497/3586/10

aaaaaaaaaaaa

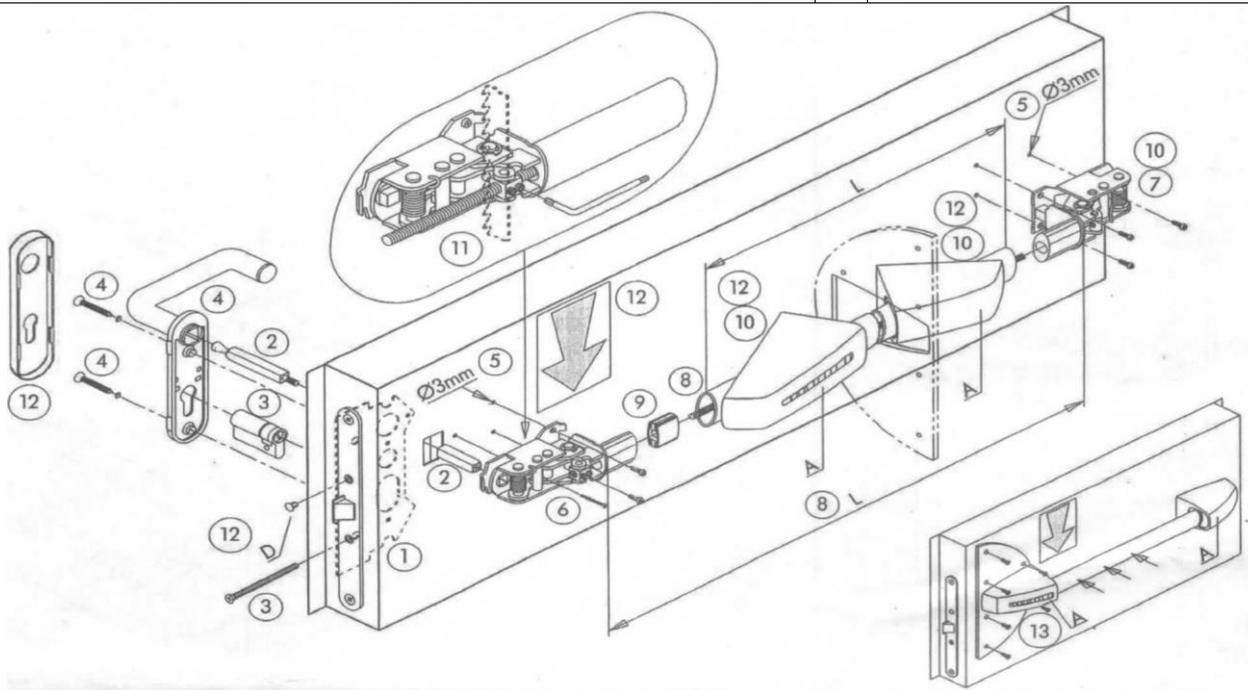

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Controllare che sulla porta sia inserita una serratura del tipo antipanico. Con riferimento al disegno soprastante in susseguenza.

1. Se non è montata la piastra di fissaggio smontare la serratura e inserirla all'interno del vano serratura dal lato maniglia.
2. Inserire i quadri nella serratura e collegarli con la vite chiusa a fondo nel quadro corto.
3. Inserire il cilindro dal lato maniglia e fissarlo con la sua vite.
4. Applicare la sottoplastra con la maniglia e fissarla con le viti autofilettanti 5,5x35 mm alla piastra di fissaggio.
5. Forare le due lamiere di rinforzo interne con punta diametro 3 mm in corrispondenza dei fori predisposti sull'anta; se non presenti utilizzare la dima.
6. Applicare il supporto del maniglione dal lato serratura, con battuta del meccanismo rivolto verso il pavimento; fissare il supporto con 2 autofilettanti 4,8x16 mm e 1 da 5,5x40 mm.
7. Fissare il supporto del maniglione dal lato cerniere con 3 autofilettanti da 4,8x16 mm.
8. Prendere la corretta misura "L" e tagliare a misura la sola barra in alluminio.
9. Inserire l'inserto in plastica a centro barra.
10. Togliere il supporto dal lato cerniere e inserire la barra in alluminio su quello lato serratura infilare nella barra le coperture in plastica "A" (la placca copriferi so prevista) e il supporto lato cerniere; rifissare quest'ultimo alla porta.
11. Infilare la barra filettata nella barra di alluminio facendola passare nel foro del supporto serratura e avvitare sul supporto lato cerniere (non facendola sporgere); tenendo tirato verso di sé la barra in alluminio bloccare la barra filettata dal lato serratura con i 2 grani tagliare a filo il pezzo sporgente.
12. Applicare le coperture in plastica "A", il tappino "D" e l'etichetta adesiva con la freccia.
13. Se è prevista fissare la placca copriferi.

### CONTENUTO CONFEZIONE

2 supporti maniglione + 2 coperture.  
Scatola con mezzamaniglia e componenti.  
Mezzocilindro con chiavi e vite fissaggio.  
Viterie, chiavi esagonali.  
Barra in alluminio, barra filettata, inserto per barra.  
Presente istruzione di posa e manutenzione.  
Dima di foratura.  
Etichetta adesiva con freccia.  
Per regolazione anta: chiave esagonale, nollini e rondelle.

NB: il presente kit contiene anche alcune parti per la posa del maniglione Twist BM non citate nella presente istruzione. Eliminarle.

<p style="text-align: center;"><b>ISTRUZIONE DI POSA</b></p>	<p style="text-align: center;">MANIGLIONE ANTIPANICO <b>SLASH BM</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO</b></p> <p>Maniglione antipanico da montare sul lato a spingere di porte ad un'anta o sul lato a spingere di anta principale di porte a due ante, dotate di serratura antipanico, con cilindro a chiave e maniglia di apertura sul lato a tirare. La porta chiusa a chiave non è più apribile dal lato maniglia mentre dall'altro lato è sempre apribile agendo sul maniglione.</p>		<p style="text-align: center;"><b>EN 1 1 25</b> CPD/0497/3586/10</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">aaaaaaeeaa</div>
<p style="text-align: center;"><b>ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE</b></p> <p>Effettuare i controlli di manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1125 e dal Decreto "3 novembre 2004" - GU 271 del 18/11/2004 controllando che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti come di seguito descritto.</p> <p>A) Controllare l'adeguato serraggio di tutte le viti. B) Verificare che l'azionamento del maniglione avvenga senza sforzo e che lo scrocco si ritragga senza attriti dal riscontro. C) Azionare il dispositivo antipanico ai due estremi della barra controllando sempre l'arretramento completo dello scrocco. D) Controllare che rilasciando il maniglione lo scrocco fuoriesca completamente dalla sua sede. E) Verificare che la barra in alluminio non sia deformata.</p> <p>Il maniglione antipanico non necessita di particolare manutenzione, si consiglia comunque una lubrificazione periodica dei meccanismi interni della serratura, e del maniglione stesso togliendogli le coperture "A".</p> <p>L'apertura della porta deve poter avvenire spingendo su qualsiasi punto della barra di alluminio del maniglione. Verificare che in corrispondenza della barra non siano applicati oggetti sporgenti che possano ostacolarne la corsa. Nel caso l'arretramento dello scrocco non risultasse scorrevole a sufficienza per via dell'attrito che lo stesso ha contro il suo riscontro si può migliorare la prestazione limando il riscontro di quanto basta.</p>		<p style="text-align: center;"><b>AVVERTENZE</b></p> <p>Le caratteristiche di sicurezza di questo prodotto sono di estrema importanza ai fini della conformità alla norma EN 1125. Non sono permesse modifiche ad eccezione di quelle eventuali contenute nella presente istruzione di posa. Il maniglione antipanico ha una buona resistenza alla corrosione, è comunque opportuno proteggerlo dagli agenti atmosferici diretti. Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni qui riportate ed il disegno soprastante. Per una corretta posa è necessario montare tutti i componenti del disegno compresi i distanziali e le rondelle. Posa e manutenzioni da eseguirsi solo con personale specializzato.</p>